




Manual de Montaje del volante de dirección para la emisora FS-GT3C

Versión con problemas

Nueva Versión

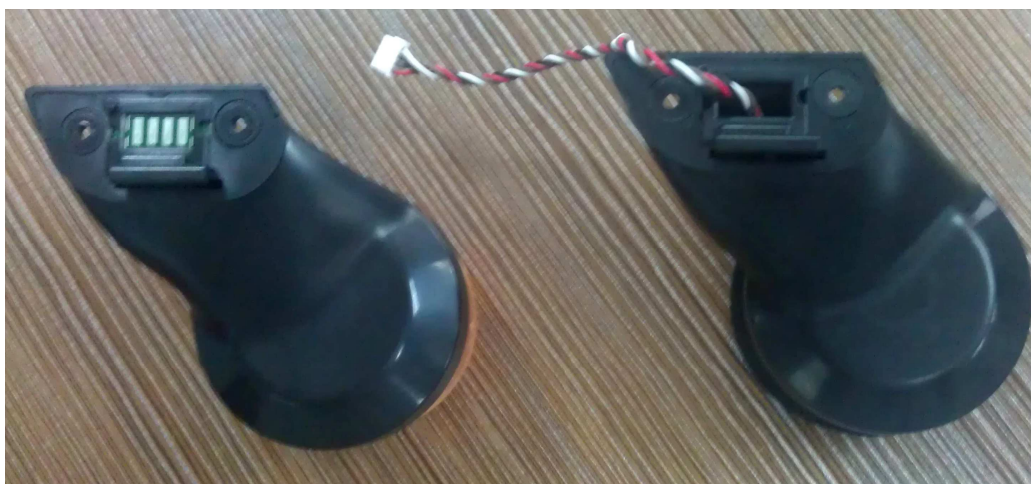

Paso 1: Quita estos 2 tornillos que sujetan el volante de la emisora.



Paso 2: Quita los tornillos de la parte superior, el tapón naranja esconde debajo otro tornillo, asegúrate de quitarlo también.




Paso 3: Quita también los tornillos de la parte trasera.



Paso 4: Tira de la tapa frontal y de la trasera.




Paso 5: Abre la cubierta superior (acceso a placa principal). La flecha amarilla señala el cable que hay que quitar de la emisora.

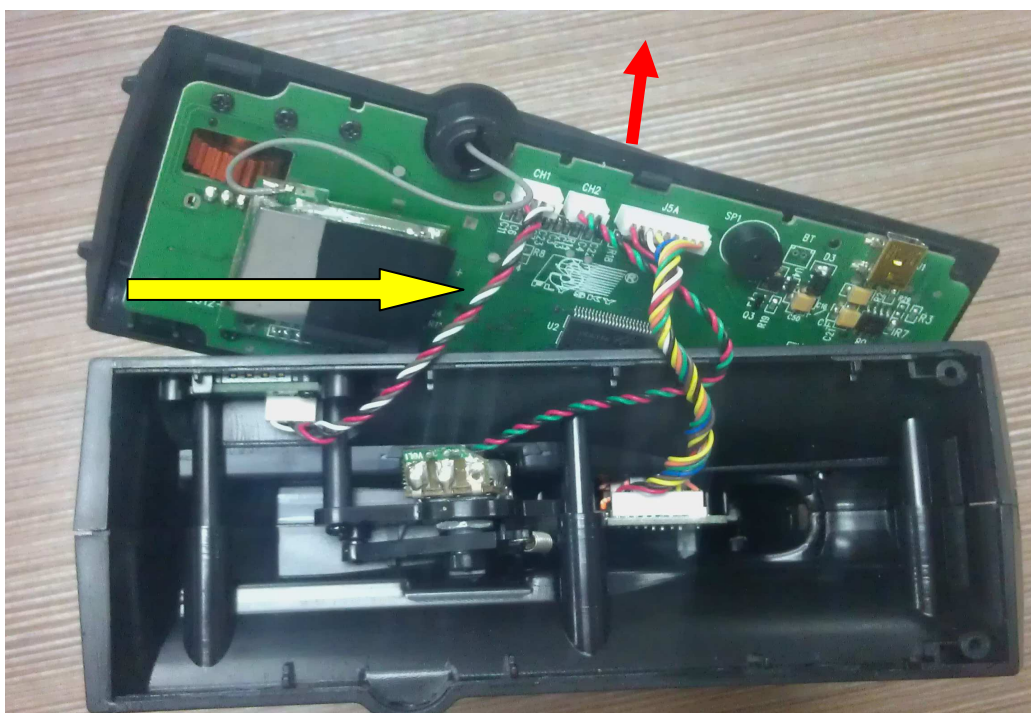

Paso 6: Desconecta y aparta el PCB. *Observa con atención el cable eliminado.



Paso 7: Monta la nueva versión del volante de dirección. (Introduce el cable a través del hueco (punto amarillo) que queda después de quitar el cable estropeado y conéctalo en el mismo sitio (punto rojo).

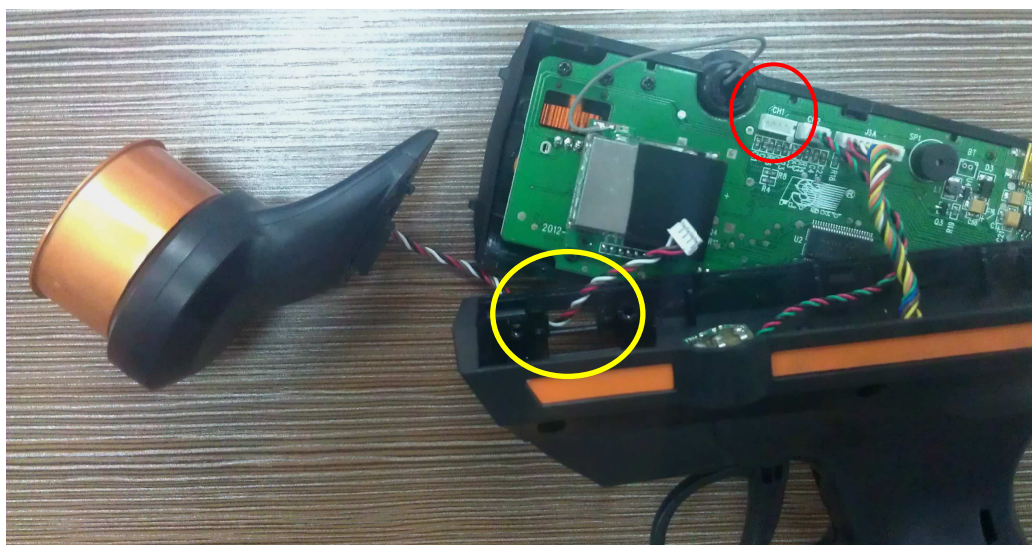

Paso 8: Vuelve a montar todo, asegúrate de que queda todo perfectamente ensamblado.

